




Самостоятельная установка москитной сетки на наружных Z- образных креплениях




Крепление москитных сеток на Z – образных кронштейнах наиболее надежным и практичным вариантом



■ Устанавливаем нижние кронштейны (короткие):
Нижние кронштейны (короткие) по горизонтали должны крепиться на расстоянии 8-10 см от края рамы, по вертикали 3 см вниз от края рамы. Кронштейн крепится саморезами 3,9*16 мм

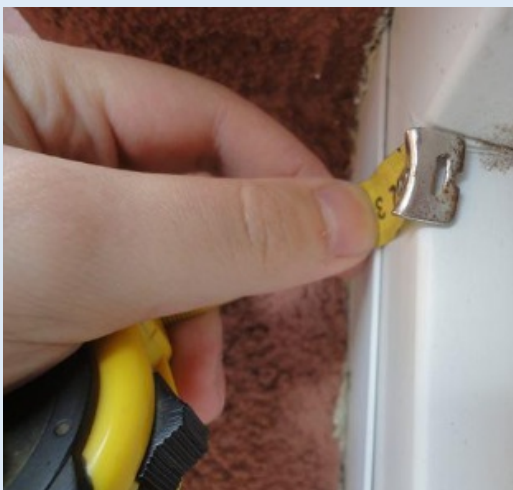

■ Устанавливаем верхние кронштейны (длинные):
Верхние кронштейны (длинные) устанавливаем сбоку на вертикальных рамах, отступив от края 3,5 см. Кронштейн крепится саморезами 3,9*16 мм

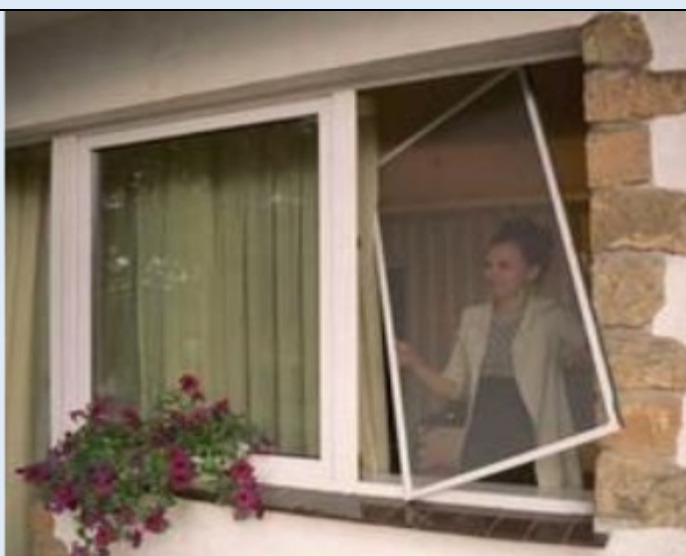

■ Установка москитной сетки:
Выносим конструкцию наружу. Движением снизу-вверх вставляем москитную сетку в верхние кронштейны. Прижав москитную сетку к раме, опускаем её на нижние кронштейны.

Установка завершена.

При установке сеток соблюдайте **технику безопасности**: не устанавливайте крепления на **верхних этажах без страховочного снаряжения**.